


NÁVOD NA POUŽITIE

503 a 703

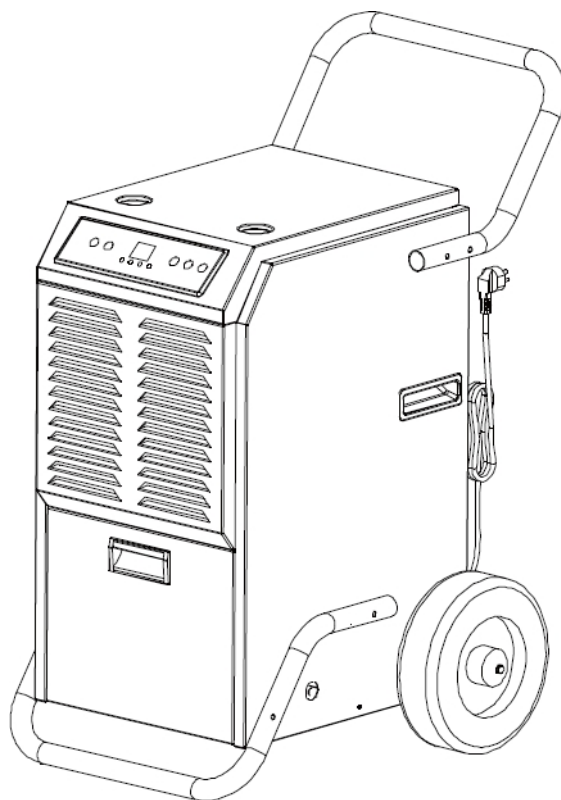

Tento návod si uchovajte pre budúce použitie!

Ďakujeme, že ste si vybrali naše odvlhčovače. V tomto návode je podrobne opísané správne používanie a údržba týchto odvlhčovačov. Venujte prosím niekoľko minút prečítaniu tohto návodu a uchovajte ho pre ďalšie použitie.

1. PRED ZAČIATKOM

1.1 POPIS PRODUKTU

Odvlhčovač sa používa na odstraňovanie nadmernej vlhkosti zo vzduchu. Výsledné zníženie relatívnej vlhkosti chráni budovu a ich obsah pred nepriaznivými účinkami nadmernej vlhkosti.

Ako chladivo sa používa ekologický R290. R290 nemá žiadny škodlivý vplyv na ozónovú vrstvu (ODP), má zanedbateľný skleníkový efekt (GWP) a je dostupný po celom svete. Vďaka svojim energetickým vlastnostiam je R290 veľmi vhodný ako chladivo pre túto aplikáciu. Vzhľadom na vysokú horľavosť chladiva je potrebné dodržiavať osobitné bezpečnostné opatrenia.

1.2 SYMBOLY Z PRÍRUČKY K ZARIADENIU A PRÍRUČKY PRE POUŽÍVATEĽA



Toto zariadenie používa horľavé chladivo.

Ak chladivo unikne a dostane sa do kontaktu s ohňom alebo vykurovacou časťou, vytvorí sa škodlivý plyn a hrozí nebezpečenstvo požiaru.



Pred použitím si pozorne prečítajte NÁVOD NA POUŽITIE.



Ďalšie informácie sú k dispozícii v NÁVODE NA POUŽITIE, SERVISNOM MANUÁLI a podobne.



Servisný personál je povinný pred začatím prevádzky pozorne prečítať NÁVOD NA POUŽITIE a SERVISNÚ PRÍRUČKU.

PRE BEZPEČNOSŤ JE POTREBNÉ VŽDY DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE

- Tento spotrebič je určený na používanie odborníkmi alebo vyškolenými používateľmi v dielňach, v ľahkom priemysle a na farmách alebo na komerčné použitie laikmi.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučení o bezpečnom používaní zariadenia a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie je určené iba na použitie s plynom R-290 (propán) ako určeným chladivom.
- **Chladiaci okruh je uzavretý. Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik!**
- Chladivo nevypúšťajte do ovzdušia.
- R-290 (propán) je horľavý a ťažší ako vzduch.
- Najskôr sa hromadí v nízkych priestoroch, ale môže byť cirkulovaný ventilátormi.

- Ak je prítomný propánový plyn alebo existuje podozrenie na jeho prítomnosť, nedovoľte, aby sa o zistenie príčiny pokúšal nevyškolený personál.

- Propán používaný v zariadení je bez zápachu.

- Absencia zápachu neznamena, že nedošlo k úniku plynu.

- Ak zistíte únik, okamžite evakuujte všetky osoby z obchodu, vyvetrajte miestnosť a kontaktujte miestne hasičské zložky, aby ste ich informovali o úniku propánu

- Nenechajte nikoho vrátiť sa do miestnosti, kým nepríde kvalifikovaný servisný technik a neoznami, že je bezpečné vrátiť sa do obchodu.

- Vnútri alebo v blízkosti zariadení sa nesmú používať otvorené plamene, cigarety ani iné možné zdroje zapálenia.

- Súčiastky sú navrhnuté pre propán a nesmú byť podnecujúce ani iskriace. Súčiastky sa smú nahradiť iba identickými náhradnými dielmi.

NEDODRŽANIE TOTO VAROVANIA MÔŽE VYÚSTIŤ DO VÝBUCHU, SMRTI, ZRANENIA A POŠKODENIA MAJETKU.



PRE PRVÉ POUŽITIE NECHÁTE STROJ 24 HODÍN V ZVÝŠENEJ POLOHE.

POČAS POUŽÍVANIA VŽDY UDRŽUJTE STROJ V ZVERTIKÁLNEJ POLOHE.

2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Vaša bezpečnosť je pre nás najdôležitejšia!

2.1 PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA

VAROVANIE – aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb alebo poškodenia majetku:

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Hladina akustického tlaku vážená podľa A je nižšia ako 45 dB.
- Počas údržby musí byť spotrebič odpojený od zdroja napájania.
- Zariadenie vždy prevádzkujte z napájacieho zdroja s rovnakým napätím, frekvenciou a menovitým výkonom, ako je uvedené na identifikačnom štítku výrobku.
- Vždy používajte uzemnenú zásuvku.
- Pri čistení alebo keď zariadenie nepoužívate, odpojte napájací kábel.
- Neobsluhujte zariadenie mokrými rukami. Zabráňte vniknutiu vody do zariadenia.
- Nerobte prístroj mokrým a nevystavujte ho dažďu, vlhkosti ani iným tekutinám.
- Nenechávajte zariadenie bežať bez dozoru. Nezaklášajte ani neprevracajte zariadenie.

- Neodpájajte napájací kábel, keď je zariadenie v prevádzke.
- Nevytahujte zástrčku za napájací kábel.
- Nepoužívajte predlžovací kábel ani adaptér.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Nelezte na zariadenie ani na ňom nesedajte.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do výstupu vzduchu.
- Nedotýkajte sa prívodu vzduchu ani hliníkových rebier zariadenia.
- Neobsluhujte zariadenie, ak spadlo, je poškodené alebo vykazuje známky poruchy.
- Nesmiete čistiť zariadenie žiadnymi chemikáliami.
- Zariadenie umiestnite ďaleko od ohňa, horľavých alebo výbušných predmetov.
- Zariadenie sa musí inštalovať v súlade s národnými predpismi pre elektroinštaláciu.
- Nepoužívajte prostriedky na urýchlenie procesu odmrázovania alebo čistenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Spotrebič sa musí skladovať v miestnosti bez zdrojov nepretržitej prevádzky (napríklad: otvorený oheň, prevádzkovaný plynový spotrebič alebo prevádzkovaný elektrický ohrievač).
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
- Nerozobráňte ani nespálujte, ani po použití.
- Uvedomte si, že chladivá nemusia mať žiadnu vôňu.
- Potrubia musia byť chránené pred fyzickým poškodením a nesmú byť inštalované v nevetranom priestore, ak je tento priestor menší ako 12 m².
- Je potrebné dodržiavať národné predpisy týkajúce sa plynu.
- Udržujte všetky potrebné ventilačné otvory voľné a bez prekážok.
- Spotrebič sa musí skladovať v dobre vetranom priestore, ktorého veľkosť zodpovedá veľkosti priestoru určenej na prevádzku.

 VAROVANIE	Každá osoba, ktorá sa podieľa na práci s chladiacim okruhom alebo na jeho otváraní, musí mať platný certifikát od akreditovaného hodnotiaceho orgánu, ktorý potvrdzuje jej spôsobilosť bezpečne zaobchádzať s chladiivami v súlade s uznávanými hodnotiacimi špecifikáciami v danom odvetví.
 VAROVANIE	Servisné práce sa smú vykonávať iba podľa odporúčaní výrobcu zariadenia. Údržba a opravy, ktoré vyžadujú pomoc iného kvalifikovaného personálu, sa musia vykonávať pod dohľadom osoby kompetentnej v oblasti používania horľavých chladiív.

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI SERVISNEJ ÚDRŽBE

Pri údržbe odvlhčovača s chladivom R290 postupujte podľa týchto varovaní.

2.2.1 Kontrola priestoru

Pred začatím prác na systémoch obsahujúcich horľavé chladivá je potrebné vykonať bezpečnostné kontroly, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia. Pri opravách chladiaceho systému je potrebné pred vykonaním prác na systéme dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

2.2.2 Postup práce

Práce sa musia vykonávať podľa kontrolovaného postupu, aby sa minimalizovalo riziko prítomnosti horľavého plynu alebo výparov počas vykonávania prác.

2.2.3 Všeobecná pracovná oblasť

Všetci pracovníci údržby a ostatní pracovníci pracujúci v danej oblasti musia byť poučení o povahe vykonávaných prác. Treba sa vyhnúť práci v uzavretých priestoroch. Oblasť okolo pracoviska musí byť ohraničená. Uistite sa, že podmienky v danej oblasti sú bezpečné kontrolou horľavých materiálov.

2.2.4 Kontrola prítomnosti chladiva

Pred začatím a počas práce sa priestor skontroluje vhodným detektorom chladiva, aby sa zabezpečilo, že technik je si vedomý potenciálne horľavého prostredia. Uistite sa, že zariadenie na detekciu úniku, ktoré sa používa, je vhodné na použitie s horľavými chladivami, t. j. nevytvára iskry, je dostatočne utesnené alebo je vnútorne bezpečné.

2.2.5 Prítomnosť hasiaceho prístroja

Ak sa majú vykonávať akékoľvek horúce práce na chladiacom zariadení alebo akýchkoľvek súvisiacich častiach, musí byť k dispozícii vhodné hasiace zariadenie. V blízkosti nabíjacej oblasti majte po ruke hasiaci prístroj s suchým práškom alebo CO₂.

2.2.6 Žiadne zdroje zapálenia

Žiadna osoba vykonávajúca práce súvisiace s chladiacim systémom, ktoré zahŕňajú vystavenie potrubia obsahujúceho alebo obsahujúceho horľavé chladivo, nesmie používať žiadne zdroje zapálenia spôsobom, ktorý by mohol viesť k riziku požiaru alebo výbuchu. Všetky možné zdroje zapálenia, vrátane fajčenia cigariet, by mali byť umiestnené dostatočne ďaleko od miesta inštalácie, opravy, demontáže a likvidácie, počas ktorých môže dôjsť k úniku horľavého chladiva do okolitého priestoru. Pred začatím prác je potrebné skontrolovať priestor okolo zariadenia, aby sa uistili, že neexistujú žiadne nebezpečenstvá horľavosti alebo riziká zapálenia. Musia byť umiestnené tabuľky „Zákaz fajčenia“.

2.2.7 Vetraný priestor

Pred zasahovaním do systému alebo vykonávaním akýchkoľvek horúcich prác sa uistite, že priestor je otvorený alebo dostatočne vetraný. Počas vykonávania prác musí byť zabezpečená určitá miera vetrania. Vetranie by malo bezpečne rozptýliť akékoľvek uniknuté chladivo a najlepšie ho odvieť von do atmosféry.

2.2.8 Kontroly chladiacich zariadení

Ak sa menia elektrické komponenty, musia byť vhodné na daný účel a spĺňať správne špecifikácie. Vždy sa musia dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa údržby a servisu. V prípade pochybností požiadajte o pomoc technické oddelenie výrobcu.

Pri inštaláciách používajúcich horľavé chladivá sa musia vykonávať tieto kontroly:

- Veľkosť náplne zodpovedá veľkosti miestnosti, v ktorej sú inštalované časti obsahujúce chladivo;
- Ventilačné zariadenia a výstupy fungujú správne a nie sú upchaté;
- Ak sa používa nepriamy chladiaci okruh, sekundárny okruh sa skontroluje na prítomnosť chladiva.
- Označenie zariadenia je naďalej viditeľné a čitateľné. Nečitateľné označenia a nápisy sa musia opraviť.
- chladiace potrubie alebo komponenty sú inštalované v polohe, kde nie je pravdepodobné, že budú vystavené pôsobeniu látok, ktoré môžu spôsobiť koróziu komponentov obsahujúcich chladivo, pokiaľ nie sú komponenty vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné voči korózii, alebo sú vhodne chránené proti korózii.

2.2.9 Kontroly elektrických zariadení

Oprava a údržba elektrických komponentov musí zahŕňať počiatočné bezpečnostné kontroly a postupy kontroly komponentov. Ak existuje porucha, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť, nesmie sa k obvodu pripojiť žiadne elektrické napájanie, kým nie je porucha uspokojivo odstránená. Ak poruchu nie je možné okamžite odstrániť, ale je potrebné pokračovať v prevádzke, musí sa použiť vhodné dočasné riešenie. Toto sa musí nahlásiť vlastníčkovi zariadenia, aby boli informované všetky strany.

Počiatočné bezpečnostné kontroly musia zahŕňať:

- vybitie kondenzátorov: toto sa musí vykonať bezpečným spôsobom, aby sa zabránilo možnému iskreniu;
- aby počas nabíjania, obnovovania alebo čistenia systému neboli odkryté žiadne živé elektrické komponenty a vedenia;
- aby bola zabezpečená kontinuita uzemnenia.

3. VLASTNOSTI

- Veľká kapacita
- Pohyblivý a ľahko skladovateľný
- Vstavaný systém automatického odmrazovania na ochranu kľúčových pracovných komponentov
- Nastaviteľná vlhkosť
- Časovo nastaviteľná prevádzka
- Tichá prevádzka


- Energeticky úsporný dizajn

4. ŠPECIFIKÁCIE


Číslo modelu	DH 50	DH 70
Menovité napätie	AC220~240V	AC220~240V
Menovitá frekvencia	50	50 Hz
Max. menovitý príkon	725 W (30 °C, RH 80 %)	915 W (30 °C, RH 80 %)
Objem vodnej nádrže	5,5	5,5 l
Hladina akustického tlaku	≤52 dB(A)	≤52 dB(A)
Náplň chladiva	R290/120 g	R290/185 g

5. VÝROBNÉ NÁČRTY

Predná strana

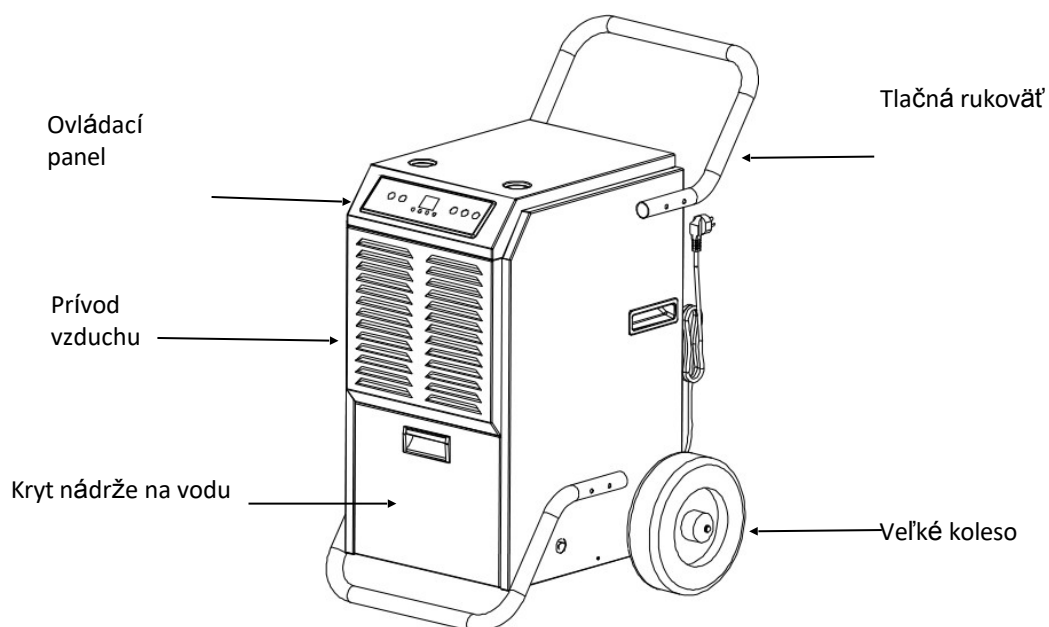


Zadná časť

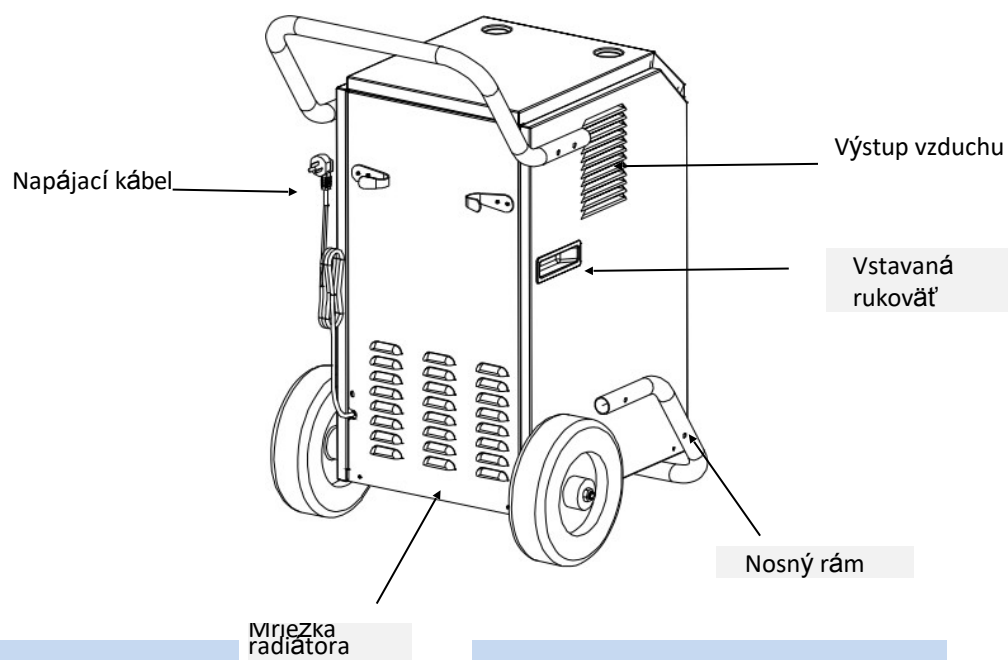

6. INSTALÁCIA


6.1 Inštalácia rukoväte a nosného rámu

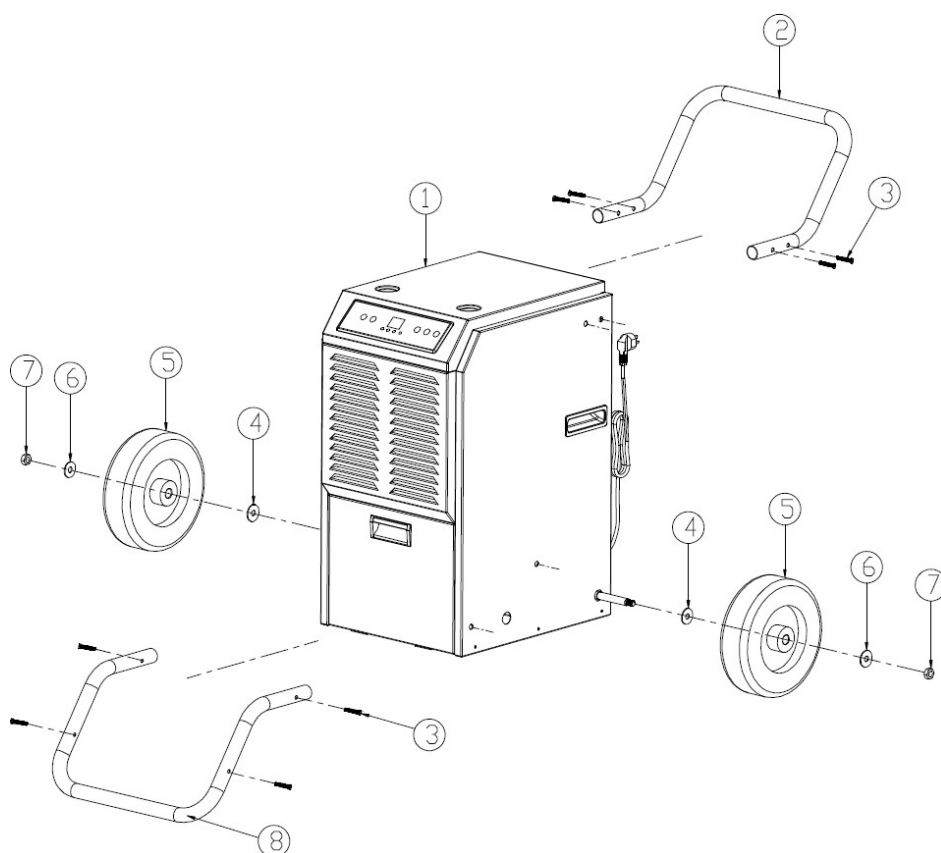

- | | |
|--------------------|-------------|
| ❶ Hlavné teleso | ❷ Rukoväť |
| ❸ Nerezová skrutka | ❹ Rozperka |
| ❺ Koleso | ❻ Rozperka |
| ❼ Matica | ❽ Nosný rám |

6.2 Inštalácia odtokového systému


- 1) Keď je nádrž plná, rozsvieti sa kontrolka „FULL“.
- 2) Zariadenie tiež začne vydávať bzučivý zvuk. Ak chcete tento zvuk zastaviť, stlačte tlačidlo napájania a zariadenie vypnite.
- 3) Na vyprázdnenie nádrže na vodu otvorte predný panel, aby ste získali prístup k nádrži na vodu.
- 4) Chyťte rukoväť vodnej nádrže a vytiahnite ju vodorovne.
- 5) Po vyprázdnení vody vložte nádrž späť a zatvorte predný panel.

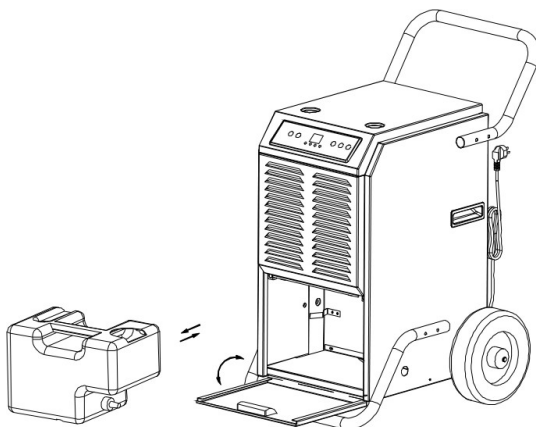

Neustále vypúšťanie

V extrémne vlhkých podmienkach môže byť potrebné nádrž čistiť častejšie. Môžete ju nastaviť na nepretržité vypúšťanie takto:


1. Otvorte predný kryt, vyberte nádrž a vyprázdňte vodu z nádrže.
2. Odstráňte zátku a nainštalujte priloženú odtokovú rúrku do konektora, nasmerujte rúrku do požadovanej oblasti pred spustením stroja. Pozrite si obrázky nižšie.
3. Uistite sa, že vodná nádrž a odtoková rúrka nie sú upchaté, zatvorte predný panel.
4. Ak nepoužívate nepretržité odvodňovanie a chcete opäť používať vodnú nádrž, stačí použiť zátku, aby ste zastavili odtok vody z konektora.

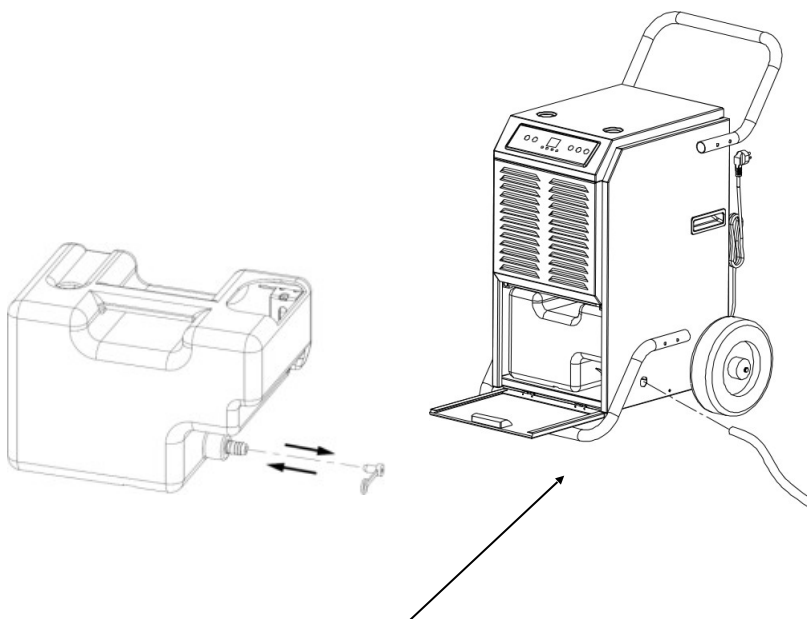

Potrubie na nepretržité odvodňovanie

- **VAROVANIE:** Neupchávajte odtokovú hadicu. Koniec odtokovej rúrky nesmie byť vyšší ako výstupný otvor. Ak je koniec odtokovej rúrky vyšší ako výstupný otvor, voda nebude správne odtekať a môže dôjsť k poškodeniu komponentov zariadenia.

7. NASTAVENIE A PREVÁDZKA STROJA

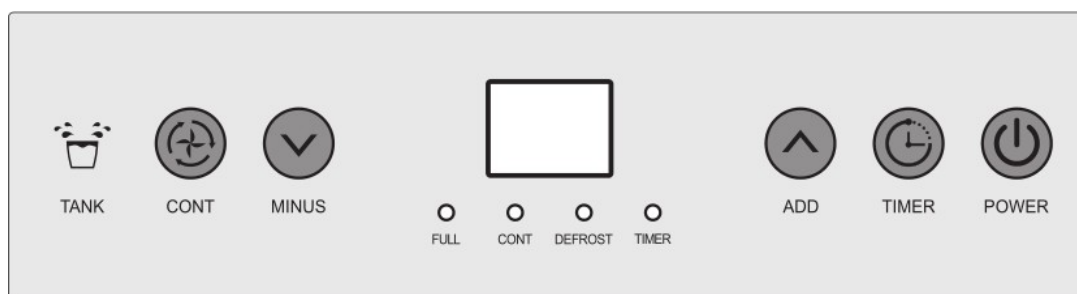

7.1 Tlačidlo Funkcia



(1)

Stlačte toto tlačidlo, keď je stroj zapnutý, osvetlenie displeja svieti, stroj automaticky prejde do nepretržitého režimu, na displeji sa zobrazí vlhkosť okolia, kompresor sa zapne po 3 sekundách chodu ventilátora; stlačte toto tlačidlo znovu, kompresor sa zastaví, na displeji sa zobrazí vlhkosť okolia, stroj prejde do pohotovostného režimu, ventilátor bude bežať ešte jednu minútu a zastaví sa.




(2)

Stlačte toto tlačidlo, keď je stroj zapnutý na elektrický pohon, až kým sa nerozsvieti kontrolka tlačidla, stlačte „MINUS“ „ADD“ na nastavenie času spustenia stroja, keď sa odpočítavanie skončí, ventilátor a kompresor začnú pracovať.


Stlačte toto tlačidlo, kým je stroj v prevádzke, až kým sa nerozsvieti kontrolka tlačidla, stlačte „MINUS“ „ADD“, aby ste nastavili čas zastavenia stroja, po uplynutí odpočítavania sa ventilátor a kompresor zastavia.

Stlačte a podržte tlačidlo TIMER & POWER súčasne po dobu 5 sekúnd a na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti. Po približne 10 sekundách sa opäť zobrazí aktuálna vlhkosť v miestnosti.

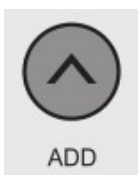

(3)

Zvýšte vlhkosť stlačením tohto tlačidla v normálnom režime, vlhkosť sa zvýši o 5 % RH pri každom stlačení, pri každom stlačení zaznie bzučiak, stlačením tlačidla na 1 sekundu môžete vlhkosť zvyšovať nepretržite; stlačte toto tlačidlo, aby ste nastavili čas po stlačení tlačidla „TIMER“.

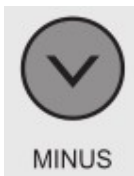

(4)

Znížte vlhkosť stlačením tohto tlačidla v normálnom režime, vlhkosť sa zníži o 5 % RH pri každom stlačení, pri každom stlačení zaznie bzučiak, stlačením tlačidla na 1 sekundu môžete vlhkosť znižovať nepretržite; stlačením tohto tlačidla nastavíte čas po stlačení tlačidla „TIMER“.

Poznámka:

1) Predvolená vlhkosť je 50 % RH, zvýšiť a znížiť ju môžete takto:


20 % – 25 % – 30 % – 35 % – 40 % – 45 % – 50 % – 55 % – 60 % – 65 % – 70 % – 75 % – 80 % – 85 % – 90

2) Vlhkosť prostredia a nastavená vlhkosť zariadenia určujú stav kompresora a ventilátora nasledovne:

Vlhkosť prostredia $\geq$ vlhkosť nastavená na zariadení + 3 %, kompresor a ventilátor sa spustia.

Ak je vlhkosť prostredia < vlhkosť nastavená na zariadení + 3 %, kompresor a ventilátor sa zastavia.

Stlačte tlačidlo pokračovať v nepretržitom režime, prepnite do normálneho režimu odvlhčovania a nastavte vlhkosť manuálne.

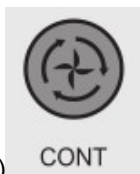

(5)

Nepretržitý režim --- (na displeji sa zobrazuje aktuálna vlhkosť) stroj beží nepretržite, kontrolka nepretržitého režimu svieti, nastavenie vlhkosti je neplatné, nastavenie času je k dispozícii. Stlačte tlačidlo nepretržitého režimu, aby ste prešli do normálneho režimu, kontrolka nepretržitého režimu zhasne, nastavenie vlhkosti je funkčné.

7.2 Prevádzka

1) 5 sekúnd po naplnení nádrže na vodu sa spustí alarm, kontrolka nádrže na vodu svieti červeno, bzučiak zaznie 15-krát, kompresor a ventilátor sa zastavia, po vyprázdnení nádrže na vodu sa stroj automaticky prepne do predchádzajúceho režimu, kompresor sa spustí po 3 minútach samočinného chránenia. Alarm sa zastaví.

3 sekundy po vyprázdnení a vrátení vodnej nádrže sa spustí ventilátor, kompresor sa spustí za 3 minúty.

2) Kompresor nebude potrebovať 3 minúty na samočinnú ochranu, ak ste stroj spustili po prvýkrát, stlačte tlačidlo „POWER“ a vypnite napájanie; Zapnite napájanie, stlačte tlačidlo „POWER“ a kompresor sa okamžite spustí.

3) Systém má automatickú pamäť. Keď je nastavenie všetkých režimov dokončené, ak dôjde k náhlemu výpadku napájania počas prevádzky alebo sa vytiahne napájací konektor, systém môže uložiť aktuálny stav pred výpadkom napájania a po obnovení napájania automaticky prejsť do prevádzkového režimu pred výpadkom napájania.

7.3 Funkcia odmrazovania

1) Pri teplote okolia $< 5^{\circ}\text{C}$ alebo $> 38^{\circ}\text{C}$ sa kompresor a ventilátor zastavia.

2) Požiadavky na odmrazovanie: Kompresor beží 30 minút, teplotný senzor zaznamená teplotu $\leq -1^{\circ}\text{C}$ (trvá 10 sekúnd), kompresor sa zastaví, začne odmrazovanie, ventilátor pokračuje, svieti kontrolka odmrazovania, keď teplota potrubia dosiahne 5°C alebo odmrazovanie trvá 15 minút, odmrazovanie sa zastaví.

Poznámka: počas odmrazovania sa kontrolka nezhasne, kým odmrazovanie neskončí.

8. CHYBA

- (1) „E1“: Ak došlo k poruche teplotného senzora, zobrazí sa „E1“. Systém pracuje v cykle odvlhčovania po dobu 30 minút a odmrazovania po dobu 15 minút. Poruchový teplotný senzor je potrebné vymeniť za nový.
- (2) „E2“: Ak došlo k poruche snímača vlhkosti, zobrazí sa „E2“. Tlačidlo nastavenia vlhkosti nebude fungovať. Systém pracuje v cykle odvlhčovania po dobu 30 minút a odmrazovania po dobu 15 minút. Poruchový snímač vlhkosti je potrebné vymeniť za nový.


Odvlhčovač nebude fungovať, ak nastane jedna z nasledujúcich situácií:

- 1) Okolité teplota je nižšia ako 4 °C.
- 2) Okolité teplota je rovná alebo vyššia ako 35 °C.
- 3) Okolité vlhkosť je nižšia ako 20 %.

9. ÚDRŽBA


9.1 Stroj čistite mäkkou vlhkou handričkou.

9.2 Vytiahnite žalúziu na prednom paneli, aby ste získali prístup k filteru.

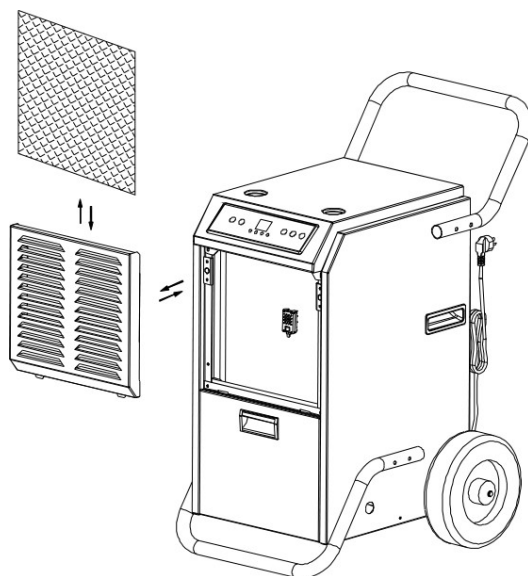

9.3 Vyberte filtračnú sieťku zo zariadenia.

9.4 Použite čistú handričku na odsatie povrchového prachu z filtračnej sieťky. Ak je filter veľmi znečistený, použite na jeho prepláchnutie vodu z vodovodu. Filter pred vložením späť do mriežky prívodu vzduchu úplne vysušte. Čistý filter zvýši výkon zariadenia.

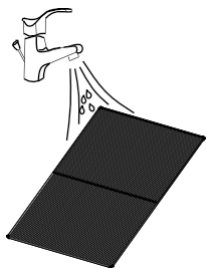

10. SKLADOVANIE STROJA

Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, uskladnite ho podľa nasledujúcich krokov:

(1) Vyčistíte filtračnú sieťku.

(2) **POZOR:** Pred zabalením jednotky je potrebné vysušiť výparník vo vnútri stroja, aby sa zabránilo poškodeniu komponentov a vzniku plesní. Odpojte jednotku od napájania a umiestnite ju na niekoľko dní na suché otvorené

mieste, aby vyschol. Ďalším spôsobom vysušenia zariadenia je nastavenie bodu vlhkosti o viac ako 2 % vyššieho ako je vlhkosť okolia, aby ventilátor vysušil výparník počas niekoľkých hodín.

(3) Zbaliť napájací kábel, zviazať ho a zavesiť do vrečka na napájací kábel na zadnej strane zariadenia.

(4) Skladujte v čistom a suchom prostredí.


11. ODSTRÁNENIE PORÚCH

Potvrďte si u popredajného servisu nasledujúce podmienky.

problém	príčina	riešenie
Stroj nefunguje	Zariadenie nie je zapojené	Zapojte zariadenie
	Teplota v miestnosti pod 5 stupňov alebo nad 35 stupňov.	Aby ste chránili stroj, používajte ho len pri teplote okolia medzi 5 a 35 stupňami.
Stroj beží, ale neodvlhčuje	Keď je nastavená hodnota vlhkosti o 2 % vyššia ako vlhkosť okolia.	Nastavte nižšiu hodnotu vlhkosti alebo vypnite stroj, ak je vlhkosť podľa vašich predstáv.
Znížená kapacita odvlhčovača	Zaseknutá sieťka filtra	Vyčistite sieťku filtra podľa návodu
	Zaseknuté prírodné a/alebo odvodné žalúzie.	Odstráňte upchanie z prírodných a/alebo odvodných mriežok.
Žiadny prívod vzduchu	Zaseknutá filtračná sieťka alebo mriežka prívodu vzduchu.	Vyčistite filter podľa pokynov alebo odstráňte upchatie žalúzie.
Hlučná prevádzka	Stroj je umiestnený na svahu alebo v klesajúcom sklone	Presuňte ho na rovný povrch.
	Zaseknutá sieťka filtra.	Vyčistite filtračnú sieťku podľa pokynov.

Upozornenia: Ak sa vyskytne akákoľvek nezvyčajná situácia, okamžite vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania. Potom kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Elektrické spotrebiče nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad, použité zariadenia na separovaný zber.

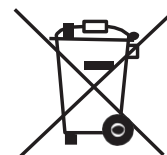

Informácie o dostupných zberných systémoch získate od miestnych orgánov.

