


NÁVOD NA POUŽITIE

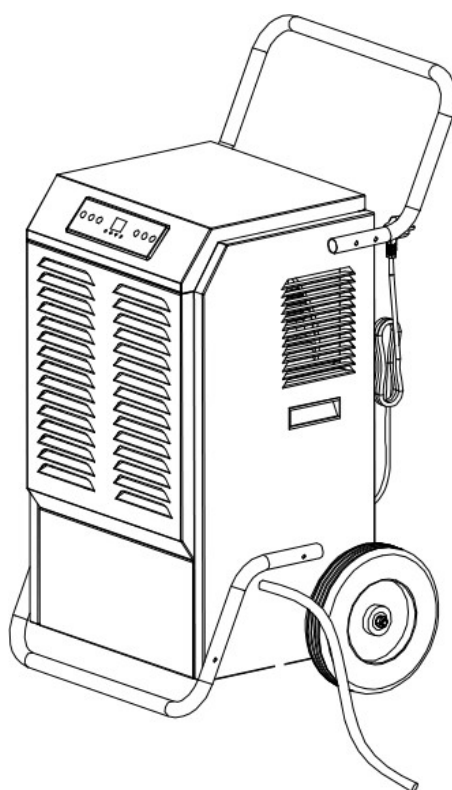

Tento návod si uchovajte pre budúce použitie!

Ďakujeme!

Ďakujeme, že ste si vybrali naše odvlhčovače. V tomto návode je podrobne opísané správne používanie a údržbu týchto odvlhčovačov. Venujte prosím niekoľko minút prečítaniu tohto návodu a uchovajte ho pre ďalšie použitie.

1. NEŽ ZAČNETE

1.1 POPIS PRODUKTU

Odvlhčovač sa používa na odstraňovanie nadmernej vlhkosti zo vzduchu. Výsledné zníženie relatívnej vlhkosti chráni budovy a ich obsah

pred nepriaznivými účinkami nadmernej vlhkosti.

Ako chladivo sa používa ekologický R290. R290 nemá žiadny škodlivý vplyv na ozónovú vrstvu (ODP), má zanedbateľný skleníkový efekt (GWP) a je dostupný po celom svete. Vďaka svojim účinným energetickým vlastnostiam je R290 veľmi vhodný ako chladivo pre túto aplikáciu. Vzhľadom na vysokú horľavosť chladiva je potrebné dodržiavať osobitné bezpečnostné opatrenia.

1.2 SYMBOLY Z PRÍRUČKY K ZARIADENIU A PRÍRUČKY PRE POUŽÍVATEĽA



Toto zariadenie používa horľavé chladivo.

Ak chladivo unikne a dostane sa do kontaktu s ohňom alebo vykurovacou časťou, vytvorí sa škodlivý plyn a existuje riziko



Pred použitím si pozorne prečítajte NÁVOD NA POUŽITIE.



Ďalšie informácie nájdete k dispozícii v
v POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA,
SERVISNÁ PRÍRUČKA a podobne.



Servisný personál je povinný si pozorne prečítať NÁVOD NA
POUŽITIE a a SERVISNÚ
PRÍRUČKU pred

PRE BEZPEČNOSŤ JE POTREBNÉ VŽDY DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE

- Tento spotrebič je určený na používanie odbornými alebo vyškolenými používateľmi v dielňach, v ľahkom priemysle a na farmách alebo na komerčné použitie laikmi.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Zariadenie je určené iba na použitie s plynom R-290 (propán) ako určeným chladivom.
- **Chladiaci okruh je uzavretý. Servisné práce smie vykonávať iba kvalifikovaný technik!**
- Nevypúšťajte chladivo do ovzdušia.
- R-290 (propán) je horľavý a ťažší ako vzduch.
- Najskôr sa hromadí v nízkych miestach, ale môže byť rozptýlený ventilátormi.
- Ak je prítomný propánový plyn alebo existuje podozrenie na jeho prítomnosť, nedovoľte, aby sa nevyškolený personál, aby sa pokúšal zistiť príčinu.
- Propán používaný v jednotke je bez zápachu.

- Absencia zápachu neznamená, že nedošlo k úniku plynu.
- Ak zistíte únik, okamžite evakuujte všetky osoby z obchodu, vyvetrajte miestnosť a kontaktujte miestne hasičské zložky, aby ste ich informovali, že došlo k úniku propánu.
- Neumožnite nikomu vstúpiť do miestnosti, kým nepríde kvalifikovaný servisný technik a ten nepotvrdí, že je bezpečné vrátiť sa do predajne.
- Vnútri alebo v blízkosti jednotiek sa nesmú používať otvorené plamene, cigarety ani iné možné zdroje vznietenia.
- Súčiastky sú navrhnuté pre propán a sú nehorľavé a neiskriace. Súčiastky sa smú nahradit iba identickými náhradnými

NEUPOSLECHNUTIE TOTO VAROVANIA MÔŽE VYÚSTIŤ DO VÝBUCHU, SMRTI, ZRANENIA A POŠKODENIA MAJETKU.



PRED PRVÝM POUŽITÍM NECHÁVAJTE STROJ V ZVYŠNEJ

POČAS 24 HODÍN

PRI POUŽÍVANÍ STROJA HO VŽDY UDRŽUVAJTE V ZVERTIKÁLNEJ POLOHE

2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Vaša bezpečnosť je pre nás najdôležitejšia!

2.1 PREVÁDZKOVÉ OPATRENIA

VAROVANIE – aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb alebo poškodenia majetku:

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Hladina akustického tlaku vážená podľa A je nižšia ako 45 dB.
- Počas údržby musí byť spotrebič odpojený od zdroja napájania.
- Zariadenie vždy prevádzkujte z napájacieho zdroja s rovnakým napätím, frekvenciou a menovitým výkonom, ako je uvedené na identifikačnom štítku výrobku.
- Vždy používajte uzemnenú elektrickú zásuvku.
- Pri čistení alebo keď zariadenie nepoužívate, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Neobsluhujte zariadenie mokrými rukami. Zabráňte vniknutiu vody do zariadenia.
- Nerobte prístroj mokrým a nevystavujte ho dažďu, vlhkosti ani iným tekutinám.
- Nenechávajte zariadenie bežať bez dozoru. Nezakláňajte ani neprevracajte zariadenie.
- Neodpájajte napájací kábel, keď je zariadenie v prevádzke.

- Nevytahujte zástrčku za napájací kábel.
- Nepoužívajte predlžovací kábel ani adaptér.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Nelezte na zariadenie a nesadajte si naň.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do výstupu vzduchu.
- Nedotýkajte sa prívodu vzduchu ani hliníkových rebier jednotky.
- Neobsluhujte jednotku, ak spadla, je poškodená alebo vykazuje známky poruchy.
- Nesmiete čistiť zariadenie žiadnymi chemikáliami.
- Zariadenie umiestnite ďaleko od ohňa, horľavých alebo výbušných predmetov.
- Zariadenie musí byť inštalované v súlade s národnými predpismi pre elektroinštaláciu.
- Nepoužívajte prostriedky na urýchlenie procesu odmravovania alebo čistenia, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Zariadenie sa musí skladovať v miestnosti bez zdrojov nepretržitého prevádzky (napríklad: otvorený oheň, prevádzkované plynové zariadenie alebo prevádzkovaný elektrický ohrievač).
- Zariadenie sa musí skladovať tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
- Nesmiete ho rozbíjať ani spaľovať, ani po použití.
- Uvedomte si, že chladivá nemusia mať žiadnu vôňu.
- Potrubia musia byť chránené pred fyzickým poškodením a nesmú byť inštalované v nevetraných priestoroch, ak sú tieto priestory menšie ako 12 m².
- Je potrebné dodržiavať národné predpisy týkajúce sa plynu.
- Udržujte všetky potrebné ventilačné otvory voľné od prekážok.
- Zariadenie sa musí skladovať v dobre vetranom priestore, ktorého veľkosť zodpovedá veľkosti priestoru určenej na prevádzku.

 VAROVANIE	Každá osoba, ktorá sa podieľa na práci s okruhom alebo na jeho narušení, by mala mať platný certifikát od priemyselného hodnotiaceho orgánu, ktorý potvrdzuje jej kompetentnosť v oblasti bezpečného nakladania s chladivami v súlade s uznávanými špecifikáciami v danom odvetví.
 VAROVANIE	Servisné práce sa smú vykonávať iba podľa odporúčaní výrobcu. Údržba a opravy, ktoré vyžadujú pomoc kvalifikovaného personálu, sa musia vykonávať pod dohľadom osoby, ktorá je kompetentná v oblasti používania horľavých chladív.

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI SERVISNEJ ÚDRŽBE

Pri údržbe odvlhčovača s R290 postupujte podľa týchto varovaní.

2.2.1 Kontrola priestoru

Pred začatím prác na systémoch obsahujúcich horľavé chladivá je potrebné vykonať bezpečnostné kontroly, aby sa minimalizovalo riziko vznietenia. Pri opravách chladiaceho systému je potrebné pred vykonaním prác na systéme dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

2.2.2 Postup práce

Práce sa musia vykonávať podľa kontrolovaného postupu, aby sa minimalizovalo riziko prítomnosti horľavého plynu alebo výparov počas vykonávania prác.

2.2.3 Všeobecná pracovná oblasť

Všetci pracovníci údržby a ostatní pracovníci pracujúci v danej oblasti musia byť poučení o povahe vykonávaných prác. Treba sa vyhnúť práci v uzavretých priestoroch. Oblasť okolo pracoviska musí byť ohraničená. Uistite sa, že podmienky v danej oblasti sú bezpečné kontrolou horľavých materiálov.

2.2.4 Kontrola prítomnosti chladiva

Pred začatím a počas práce sa priestor skontroluje vhodným detektorom chladiva, aby sa zabezpečilo, že technik je si vedomý potenciálne horľavého prostredia. Uistite sa, že zariadenie na detekciu úniku, ktoré sa používa, je vhodné na použitie s horľavými chladivami, t. j. nevytvára iskry, je dostatočne utesnené alebo je vnútorne bezpečné.

2.2.5 Prítomnosť hasiaceho prístroja

Ak sa majú vykonávať akékoľvek horúce práce na chladiacom zariadení alebo akýchkoľvek súvisiacich častiach, musí byť k dispozícii vhodné hasiace zariadenie. V blízkosti plniacej oblasti majte hasiaci prístroj s suchým práškom alebo CO₂.

2.2.6 Žiadne zdroje zapálenia

Žiadna osoba vykonávajúca práce súvisiace s chladiacim systémom, ktoré zahŕňajú vystavenie potrubia obsahujúceho alebo obsahujúceho horľavé chladivo, nesmie používať žiadne zdroje zapálenia spôsobom, ktorý by mohol viesť k riziku požiaru alebo výbuchu. Všetky možné zdroje zapálenia, vrátane fajčenia cigariet, by mali byť umiestnené dostatočne ďaleko od miesta inštalácie, opravy, demontáže a likvidácie, počas ktorých môže dôjsť k úniku horľavého chladiva do okolitého priestoru. Pred začatím prác je potrebné skontrolovať priestor okolo zariadenia, aby sa uistili, že neexistujú žiadne nebezpečenstvá horľavosti alebo riziká zapálenia. Musia byť umiestnené tabuľky „Zákaz fajčenia“.

2.2.7 Vetraný priestor

Pred zasahovaním do systému alebo vykonávaním akýchkoľvek horúcich prác sa uistite, že priestor je otvorený alebo dostatočne vetraný. Počas vykonávania prác musí byť zabezpečená určitá miera vetrania. Vetrание

by malo bezpečne rozptýliť akékoľvek uniknuté chladivo a najlepšie ho odvieť von do atmosféry.

2.2.8 Kontroly chladiacich zariadení

Ak sa menia elektrické komponenty, musia byť vhodné na daný účel a spĺňať správne špecifikácie. Vždy sa musia dodržiavať pokyny výrobcu týkajúce sa údržby a servisu. V prípade pochybností požiadajte o pomoc technické oddelenie výrobcu. Pri inštaláciách používajúcich horľavé chladivá sa musia vykonávať nasledujúce kontroly:

- Veľkosť náplne zodpovedá veľkosti miestnosti, v ktorej sú inštalované časti obsahujúce chladivo;
- Ventilačné zariadenia a výstupy fungujú správne a nie sú upchaté;
- Ak sa používa nepriamy chladiaci okruh, sekundárny okruh sa skontroluje na prítomnosť chladiva.
- Označenie zariadenia je naďalej viditeľné a čitateľné. Nečitateľné označenia a nápisy sa musia opraviť.
- chladiace potrubie alebo komponenty sú inštalované v polohe, kde je nepravdepodobné, že budú vystavené akýmkoľvek látkam, ktoré by mohli spôsobiť koróziu komponentov obsahujúcich chladivo, pokiaľ nie sú komponenty vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné voči korózii, alebo sú vhodne chránené proti korózii.

2.2.9 Kontroly elektrických zariadení

Oprava a údržba elektrických komponentov musí zahŕňať počiatočné bezpečnostné kontroly a postupy kontroly komponentov. Ak existuje porucha, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť, nesmie sa k obvodu pripojiť žiadne elektrické napájanie, kým nie je porucha uspokojivo odstránená. Ak poruchu nie je možné okamžite odstrániť, ale je potrebné pokračovať v prevádzke, musí sa použiť vhodné dočasné riešenie. Toto sa musí nahlásiť vlastníčkovi zariadenia, aby boli informované všetky strany.

Počiatočné bezpečnostné kontroly musia zahŕňať:

- vybitie kondenzátorov: toto sa musí vykonať bezpečným spôsobom, aby sa zabránilo možnému iskreniu;
- žiadne elektrické komponenty a vedenie nie sú počas nabíjania, obnovovania alebo čistenia systému vystavené napätiu;
- kontinuitu uzemnenia.

3. VLASTNOSTI

- Veľká kapacita
- Pohyblivý a ľahko skladovateľný
- Vstavaný systém automatického odmrázovania na ochranu kľúčových pracovných komponentov
- Nastaviteľná vlhkosť
- Časovo nastaviteľná prevádzka
- Tichá prevádzka
- Energeticky úsporný dizajn

2. ŠPECIFIKÁCIE

Modelové číslo	DH 90
Odvlhčovací kapacita	50 l/deň (27 °C, relatívna vlhkosť 60 %)
	90 l/deň (30 °C, 80 % relatívna vlhkosť)
Menovité napätie	AC220~240 V
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý príkon	1080 W (27 °C, RH60 %)
Menovitý vstupný prúd	4,8 A (27 °C, RH60 %)
Max. menovitý príkon	1260 W (30 °C, RH80 %)
Max. menovitý vstupný prúd	5,6 A (30 °C, 80 % relatívna vlhkosť)
Hladina akustického tlaku	56 dB(A)
Náplň chladiva	R290 230 g
Čistá hmotnosť	51 kg
Maximálna Sanie/výfuk Bočný pracovný tlak	0,7 MPa/3,2 MPa
Maximálny prípustný tlak na strane vysokého/nízkeho tlaku	3,2 MPa
Heat vyminie Maximálny povolený tlak	3,2 MPa



3. **VAROVANIA**

Pri používaní odvlhčovača dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:


- (1) Pri čistení alebo skladovaní zariadenia odpojte napájací kábel.
- (2) Neumiestňujte do vody ani nepoužívajte v blízkosti vodného zdroja.
- (3) Neumiestňujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla alebo horľavých nebezpečných látok.
- (4) Prsty a iné predmety držte ďalej od prívodov a vývodov vzduchu.
- (5) Nestojte na zariadení.
- (6) Nezakrývajte žalúziové panely na zariadení, aby nedošlo k jeho prehriatiu.
- (7) Inštalujte odtokovú rúrku smerom nadol, aby kondenzát mohol z rúrky odtekať.
- (8) Ak je napájací kábel poškodený, kontaktujte autorizovaného elektrikára, aby ho vymenil alebo opravil.

4. **VÝKRESY VÝROBKU**

Predná strana

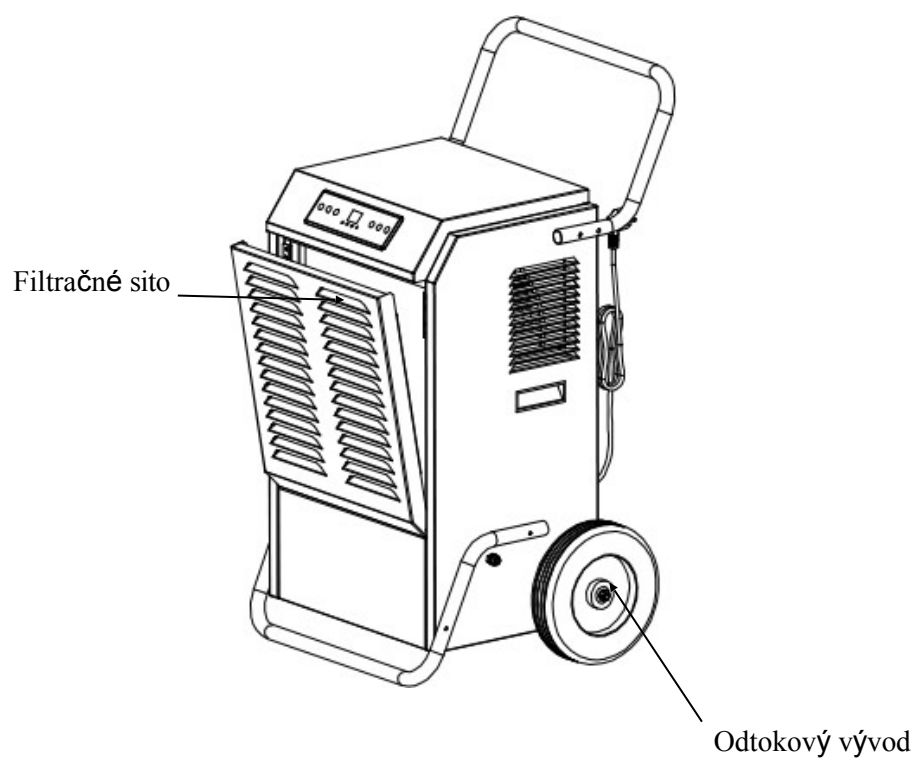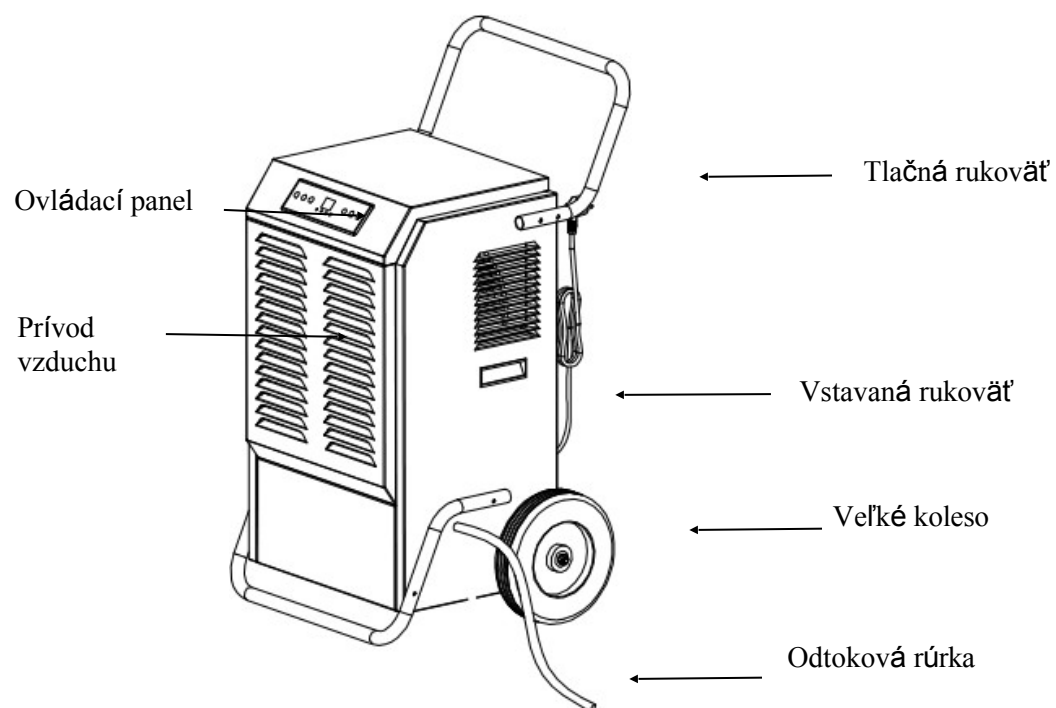


Zadná časť

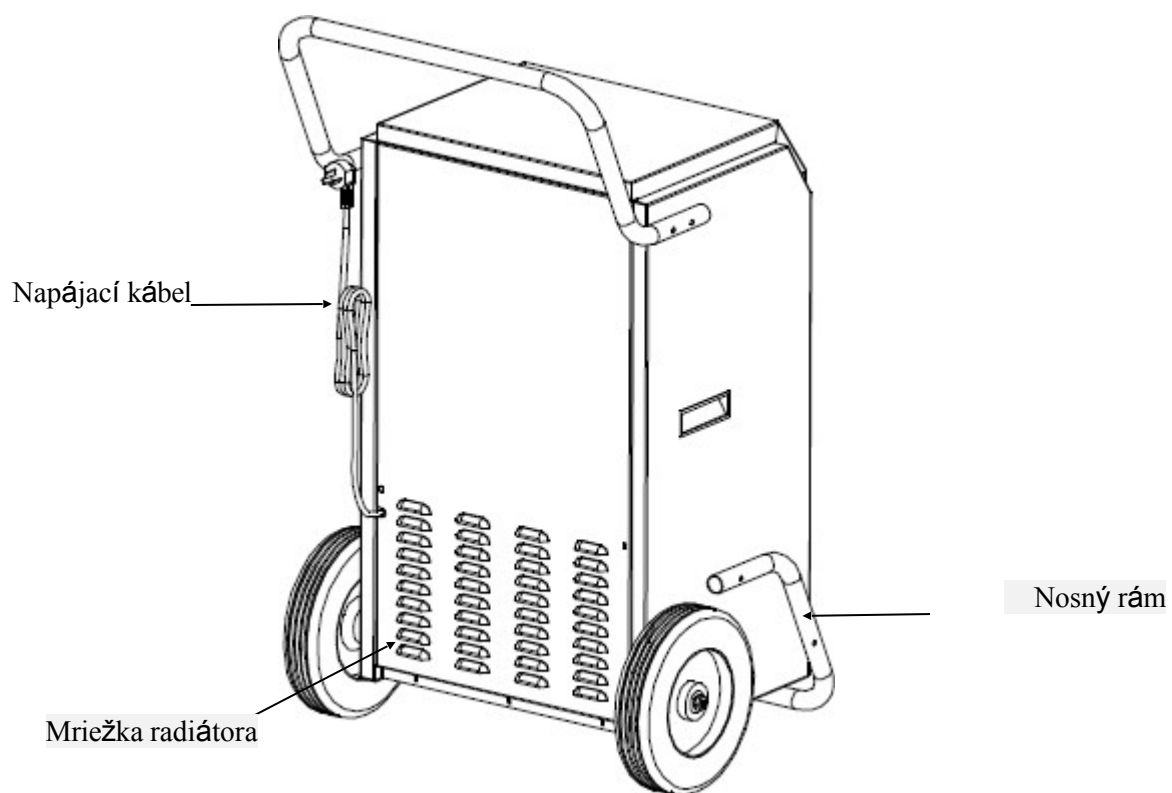


5. ODTOK

- Pred spustením stroja nainštalujte priloženú odtokovú hadicu na odtokovú trysku stroja a nasmerujte hadicu do požadovanej oblasti.

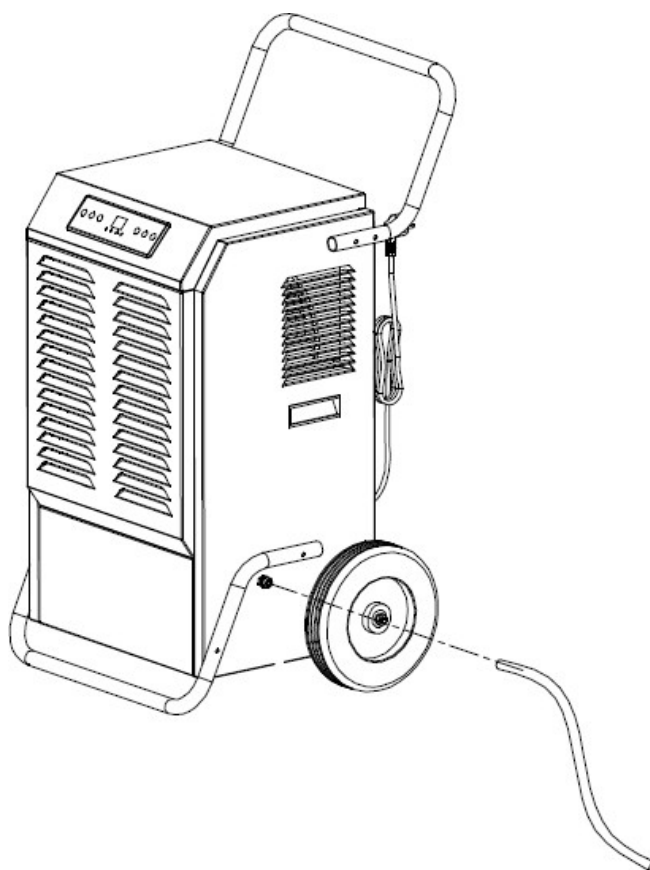

- **VAROVANIE:** Nezakrývajte odtokovú hadicu. Koniec odtokovej rúrky nesmie byť vyšší ako výstupný otvor. Ak je koniec odtokovej rúrky vyšší ako výstupný otvor, voda nebude správne odtekať a môže dôjsť k poškodeniu komponentov zariadenia.

6. NASTAVENIE A PREVÁDZKA STROJA

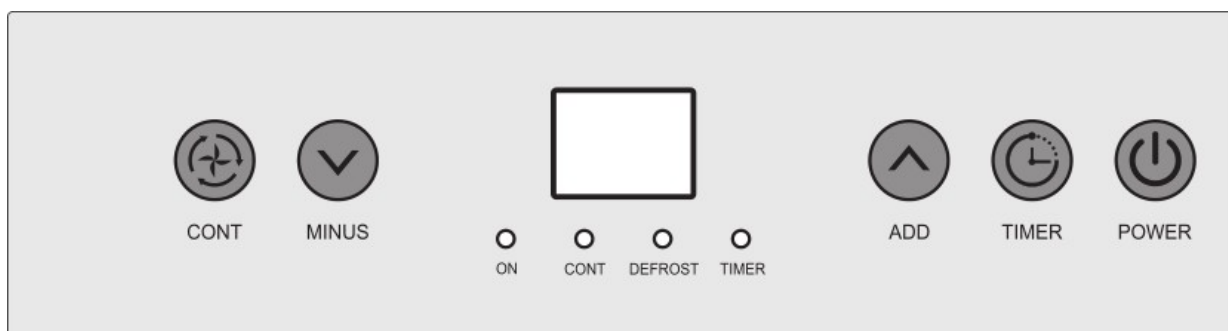

6.1 Funkcia tlačidla



(1)

Stlačte toto tlačidlo, keď je stroj zapnutý a svieti displej. Stroj automaticky prejde do nepretržitého režimu, na displeji sa zobrazí vlhkosť okolia a kompresor sa zapne po 3 sekundách chodu ventilátora. Stlačte toto tlačidlo znovu, kompresor sa zastaví, na displeji sa zobrazí vlhkosť okolia, stroj prejde do pohotovostného režimu, ventilátor bude bežať ešte jednu minútu a potom sa zastaví.



(

Stlačte toto tlačidlo, keď je stroj zapnutý, až kým sa nerozsvieti kontrolka tlačidla, stlačte „MINUS“ „ADD“ pre nastavenie času spustenia stroja, keď sa odpočítavanie skončí, ventilátor a kompresor začnú pracovať.

Stlačte toto tlačidlo, kým je stroj v prevádzke, až kým sa nerozsvieti kontrolka tlačidla, stlačte „MINUS“ „ADD“ pre nastavenie času zastavenia stroja, po uplynutí odpočítavania sa ventilátor a kompresor zastavia.


Stlačte a podržte toto tlačidlo a tlačidlo napájania súčasne po dobu 3 sekúnd, aby sa zobrazila aktuálna teplota. Po približne 10 sekundách sa opäť zobrazí aktuálna vlhkosť v miestnosti.



(3)

Zvýšte vlhkosť stlačením tohto tlačidla v normálnom režime, vlhkosť sa zvýši o 5 % RH pri každom stlačení, pri každom stlačení zaznie bzučiak, stlačením tlačidla na 1 sekundu môžete vlhkosť zvyšovať nepretržite; stlačením tohto tlačidla nastavíte

čas po stlačení tlačidla „TIMER“.

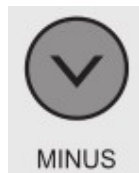

(4)

Znížte vlhkosť stlačením tohto tlačidla v normálnom režime, vlhkosť sa zníži o 5 % RH pri každom stlačení, pri každom stlačení zaznie bzučiak, stlačením tlačidla na 1 sekundu môžete vlhkosť znižovať nepretržite; stlačte toto tlačidlo, aby ste nastavili čas po stlačení tlačidla „TIMER“.

Poznámka:

1) Predvolená vlhkosť je 50 % RH, zvýšiť a znížiť ju môžete takto:

20 % – 25 % – 30 % – 35 % – 40 % – 45 % – 50 % – 55 % – 60 % – 65 % – 70 % – 75 % – 80 % – 85 % – 90

2) Vlhkosť prostredia a nastavená vlhkosť zariadenia určujú stav kompresora a ventilátora nasledovne:

Vlhkosť prostredia $\geq$ vlhkosť nastavená na zariadení + 3 %, kompresor a ventilátor sa spustia.

Ak je vlhkosť prostredia < vlhkosť nastavená na zariadení + 3 %, kompresor a ventilátor sa zastavia

.

Stlačte tlačidlo pokračovať v nepretržitom režime, prepnete do normálneho režimu odvlhčovania a nastavte vlhkosť manuálne.



(5)

Nepretržitý režim --- (na displeji sa zobrazuje aktuálna vlhkosť) stroj beží nepretržite, kontrolka nepretržitého režimu svieti, nastavenie vlhkosti je neplatné, nastavenie času je dostupné. Stlačením tlačidla nepretržitého režimu prejdete do normálneho režimu, kontrolka nepretržitého režimu zhasne a nastavenie vlhkosti je funkčné.

2. Funkcia pamäte

Systém má automatickú pamäť. Keď je nastavenie všetkých režimov dokončené, ak dôjde počas prevádzky k náhlemu výpadku napájania alebo sa odpojí napájací konektor, systém môže uložiť aktuálny stav pred výpadkom napájania a po obnovení napájania automaticky prejsť do prevádzkového režimu pred výpadkom napájania.

3. Funkcia odmrazovania

1) Pri teplote okolia < 5 °C alebo > 38 °C sa kompresor a ventilátor zastavia.

2) Požiadavky na odmrazovanie: Kompresor beží 30 minút, teplotný

teplota ≤ -1 °C (trvá 10 sekúnd), začne odmrázovanie elektromagnetického ventilu, ventilátor a kompresor pokračujú v prevádzke, svieti kontrolka odmrázovania; keď teplota potrubia dosiahne 8 °C alebo odmrázovanie trvá 5 minút, odmrázovanie sa zastaví.

Poznámka: počas odmrázovania bude kontrolka vypnutá, kým odmrázovanie neskončí.

7. CHYBA

- (1) „E1“: Ak dôjde k poruche teplotného senzora, zobrazí sa „E1“. Systém pracuje v cykle odvlhčovania po dobu 30 minút a odmrázovania po dobu 15 minút. Poruchový teplotný senzor je potrebné vymeniť za nový.
- (2) „E2“: Ak došlo k poruche snímača vlhkosti, zobrazí sa „E2“. Tlačidlo nastavenia vlhkosti nebude fungovať. Systém pracuje v cykle odvlhčovania po dobu 30 minút a odmrázovania po dobu 15 minút. Poruchový snímač vlhkosti je potrebné vymeniť za nový.


Odvlhčovač nebude fungovať, ak nastane jedna z nasledujúcich situácií:

- 1) Okolité teplota je nižšia ako 4 °C.
- 2) Okolité teplota je rovnaká alebo vyššia ako 38 °C.
- 3) Okolité vlhkosť je nižšia ako 20 %.

8. ÚDRŽBA


8.1 Stroj čistite mäkkou vlhkou handričkou.

2. Vytiahnite žalúziu na prednom paneli, aby ste získali prístup k filtru.

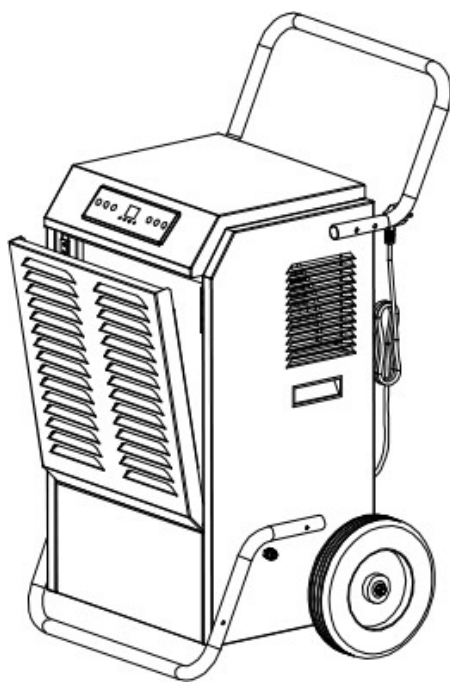

8.3 Vyberte filtračnú sieťku zo zariadenia.

8.4 Použite čistú handričku na odsatie povrchového prachu z filtračnej sieťky. Ak je filter veľmi znečistený, použite na jeho prepláchnutie vodu z vodovodu. Pred vložením späť do mriežky prívodu vzduchu filter úplne vysušte. Čistý filter zvýši výkon zariadenia.

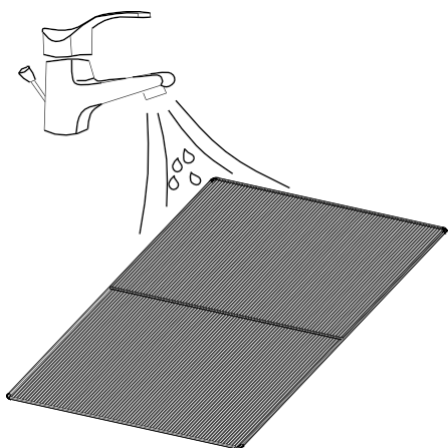

9. SKLADOVANIE STROJA

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, uložte ho podľa

nasledujúcich krokov:

(1) Vyčistite filtračnú sieťku.

(2) **POZOR:** pred zabalením zariadenia je potrebné vysušiť výparník vo vnútri zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu komponentov a vzniku plesní. Odpojte zariadenie od napájania a umiestnite ho na niekoľko dní na suché otvorené miesto, aby vyschlo. Ďalším spôsobom vysušenia zariadenia je nastavenie bodu vlhkosti o viac ako 2 % vyššieho ako je vlhkosť okolia, aby ventilátor niekoľko hodín vysušoval výparník.

(3) Zbaliť napájací kábel, zviazať ho a zavesiť do vrečka na napájací kábel na zadnej strane zariadenia.

(4) Skladujte v čistom a suchom prostredí.

10. ODSTRÁNENIE PORÚCH

V prípade nasledujúcich podmienok sa obráťte na popredajný servis.

problém	príčina	riešenie
Stroj nefunguje	Zariadenie nie je zapojené	Zapojte zariadenie
	Teplota v miestnosti je nižšia ako 5 stupňov alebo vyššia ako 35 stupňov.	Aby ste chránili stroj, používajte ho len pri teplote okolia medzi 5 a 35 stupňami.
Stroj beží, ale neodvlhčuje	Keď je nastavená hodnota vlhkosti o 2 % vyššia ako vlhkosť okolia.	Nastavte nižšiu hodnotu vlhkosti alebo vypnite stroj, ak je vlhkosť podľa vašich predstáv.
Znížená kapacita odvlhčovača	Zaseknutá sieťka filtra	Vyčistite sieťku filtra podľa návodu
	Zaseknuté prírodné a/alebo odvodné žalúzie.	Odstráňte upchanie z prírodných a/alebo odvodných mriežok.

Žiadny prívod vzduchu	Zaseknutá filtračná sieťka alebo vzduchová mriežka.	Vyčistite filter podľa pokynov alebo odstráňte upchanie mriežky.
Hlučná prevádzka	Stroj je umiestnený na svahu alebo v klesajúcom sklone.	Presuňte ho na rovný povrch.
	Zaseknutá filtračná sieťka.	Vyčistite sieťku filtra podľa pokynov